


Розклад запчастин RHF9021NS

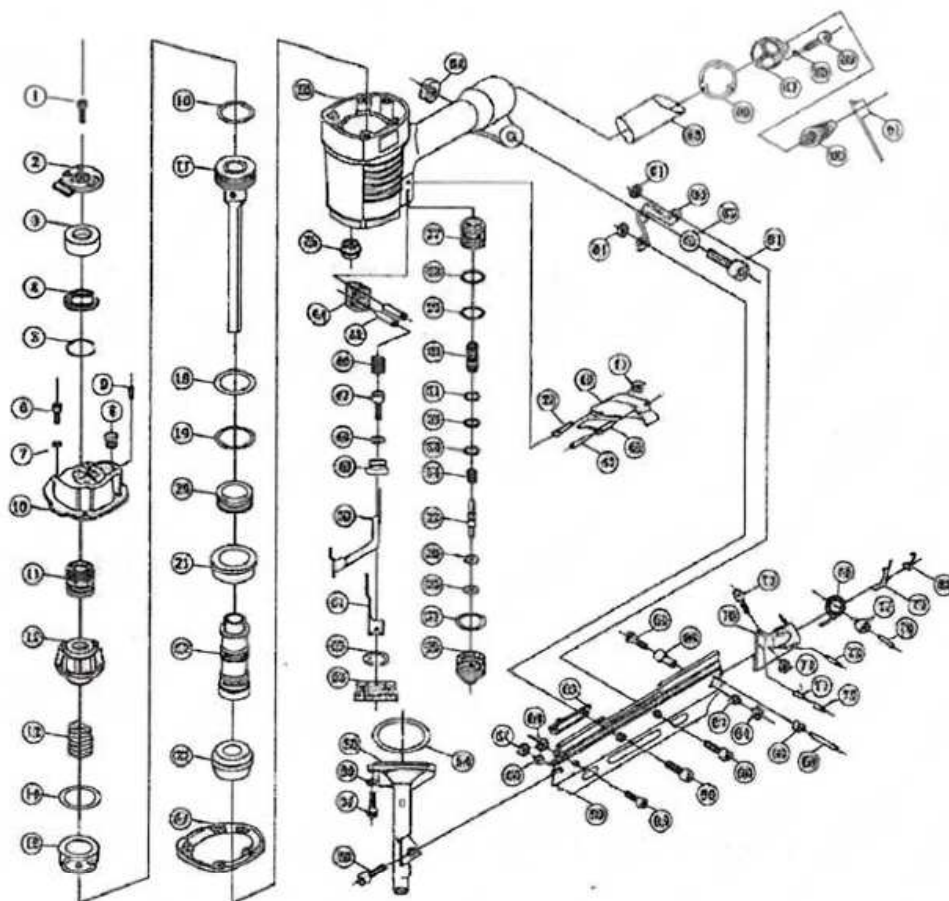

№	Опис	№	Опис	№	Опис	№	Опис
1	Болт М8×30	24	Шайба циліндра	47	Болт М5×8	68	Корпус запобіжної трубки
2	Дефлектор повітря	25	Корпус пістолета	48	Плоска шайба	69	Корпус штифта
3	Гумовий дефлектор	26	Гумова шайба	49	Регульовальна гайка	70	Пружинний штифт
4	Пружина	27	Гніздо пускового клапана	50	Запобіжна скоба	71	Штифт
5	Пружинний дріт	28	Кільце 15×2.65	51	Запобіжний носик	72	Штифт 3×20
6	Болт М6×25	29	Кільце 17×1.5	52	Мідний комір	73	Болт
7	Пружинна шайба 6	30	Направляюча пускового клапана	53	Корпус запобіжного носика	74	Гайка М3
8	Серцевина циліндра	31	Кільце 6.2×1.8	54	Кільце 61.5×1.8	75	Штифт В5×30
9	Болт М5×5	32	Кільце 6.4×2	55	Направляюча бойка	76	Пружина
10	Кришка циліндра	33	Кільце 9×1.8	56	Пружинна шайба 8	77	Пружинний сердечник
11	Головка поршня клапана	34	Пружина перемикача	57	Болт М8×30	78	Штифт В5×12
12	Гніздо пружини	35	Трубка перемикача	58	Болт М6×12	79	Засука розчеплювача
13	Стиснена пружина	36	Кільце 2.5×1.5	59	Магазин	80	Пружина
14	Пружинна шайба	37	Кільце 20.3×2.3	60	Плоска шайба	81	Болт М4×25
15	Комір	38	Гніздо перемикача	61	Гайка М6	82	Плоска шайба
16	Кільце 42.3×5	39	Штифт курка	62	Стрижень приводу цяхів (бойок)	83	Фіксоване гніздо
17	Головний поршень	40	Курок	63	Болт М4×8	84	Гайка М5
18	Кільце 57.5×3	41	Затискач фіксатора	64	Гайка М4	85	Гумовий чохол рукоятки
19	Кільце 88×3	42	Запобіжна розпірка	65	Болт М6×12	86	Шайба торцевої кришки
20	Фіксоване кільце	43	Штифт 3×16	66	Болт М4×40	87	Торцева кришка
21	Ущільнювальне кільце	44	Направляюча запобіжника	67	Запобіжна трубка	89	Болт М5×20
22	Циліндр	45	Штифт 3×25	68	Корпус запобіжної трубки	90	Повітряний штуцер
23	Амортизатор	46	Стиснена пружина	69	Корпус штифта	91	(порожньо, як в оригіналі)